


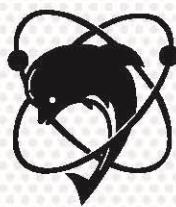

(주)로엔케이

주 소 : 서울특별시 금천구 가산동 60-18 (한신IT타워 II) 11층 1106호  
소비자만족실 : 02)2025-3514, 3507 www.idolphin.co.kr

사용설명서/INSTRUCTION

**DOLPHIN**Model No.375-2,4 / 567-34 / 767-1,2  
English Manual Model No.767-1

## 규격

- 사용 주파수 표준 주파수 : 32.768KHz
- 표시 방식 : 전개표시, 액정표시
- 경복도 : +/- 20초/월
- 사용온도 : CR2016 혹은 동일 규격
- 전지 수명 : 약 36개월(약3년)


## 특징

- 기본 시계 기능
- 일자 표시 기능
- 알람 기능
- 시보 기능
- 스톱워치 기능
- 12/24 시간제
- 전개조명(EL LIGHT) 기능


2

3

## 표시상태

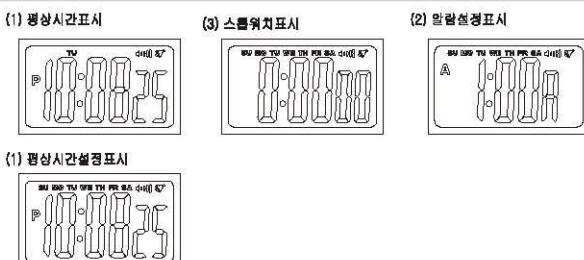

## 버튼의 기능 및 동작

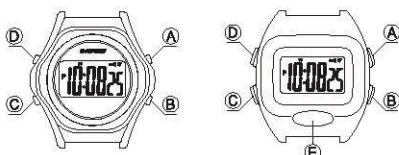

1. A: "월", "일" 표시, 알람 ON/OFF(+B), 맞춤부분 초기화, 버튼 위치의 시작/마침
2. B: 알람시간/시보상태 표시, 맞춤자리 선택, 스톱워치의 초기화, 시보기능 ON/OFF (+C)
3. C: 표시 상태 선택
5. D/E: 전개 조명

4

5

## 시간 맞춤법

- ① 평상시간 표시상태에서 버튼C를 3회 누르고 있으면 초가 깜박이면서 맞춤상태가 된다.
- ② 버튼A를 누르면 "00"로 되며 그 후 01초씩 초가 늘어나 "초"를 설정할 수 있게 된다.
- 버튼B를 누르면 "분" 맞춤 대기 상태가 되며, 버튼A를 눌러 "분"을 설정한다.
- 버튼B를 누르면 "시" 맞춤 대기 상태가 되며, 버튼A를 눌러 "시"를 설정한다.
- 버튼B를 누르면 "일" 맞춤 대기 상태가 되며, 버튼A를 눌러 "일"을 설정한다.
- 버튼B를 누르면 "요일" 맞춤 대기 상태가 되며, 버튼A를 눌러 "요일"을 설정한다.
- ③ 버튼C를 누르면 맞춤이 완료된 평상시간 표시 상태로 전환된다.
- ④ 날짜보기 : 평상시간 표시 상태에서 버튼A를 누르고 있으면 "월"과 "일", "요일"이 표시된다.



## 알람시간 맞춤법(DAILY)


- ① 평상시간 표시상태에서 버튼C를 2회 누르면 "시"가 깜박이면서 알람 시간 맞춤상태가 된다.
- 버튼A를 눌러 "시"를 설정한다.
- 버튼B를 누르면 "분"에 관한 맞춤 대기 상태가 되며, 버튼A를 눌러 "분"을 설정한다.
- 맞춤이 완료되면 버튼C를 눌러 평상시간 표시 상태로 복귀한다.
- ② 알람기능 ON/OFF
- 버튼A를 누른 상태에서 버튼B를 누를때마다 표시판 윗줄 우측에 알람미크("哔", "哔")가 ON/OFF 모양으로서 알람 기능을 ON/OFF 할 수 있다.
- ③ 알람은 ON/OFF와 SNOOZE(스누즈)기능
- 평상시간이 알람시간에 디달았을때 "哔"음이 울리기 시작하고 버튼B를 누른 상태에서 버튼A를 눌러 멈추지 않으면 60초간 음이 울리고 경지된다.
- 만약 버튼A 혹은 버튼B를 누르면 "哔"음이 일단 멈추고 스누즈기능이 작동하여 5분 후에 다시 울리기 시작한다.
- ④ 알람시간 보기 평상시간 표시 상태에서 버튼B를 누르고 있으면 →

6

7

## 스톱워치 사용법

- ① 평상시간 표시상태에서 버튼C를 1회 누르면 스톱워치 시간 표시상태가 된다.
- ② 스톱워치 표시상태에서 버튼A를 누를때마다 시작과 경지를 반복해서 도중개시(LAP)을 실행시킨다.
- 정지된 상태에서 버튼B를 누르면 스톱워치 초기상태(0:00:00)가 된다.
- ③ 문닫개시 사용법
- 스톱워치 초기 상태에서 버튼A를 눌러 시간이 계시되고 있을때 버튼B를 누르면 표시판의 시간은 경지시간으로 표시되지만 내부시계는 계속 계시된다. 다시 버튼B를 누르면 표시판에 계시되는 시간을 표시한다. 버튼A를 누르면 스톱워치는 계시를 중지하고 표시판에 계시된 시간을 표시한다.
- ④ 버튼C를 누르면 평상시간으로 복귀한다.




## 분할개시(SPLIT) 악도



## 시보 기능 사용법

- ① 버튼B를 누르고 있는 상태에서 버튼C를 누를때마다 표시판 윗줄에 "요일" 표시가 ON/OFF 된다.
- ② "요일" 표시가 전부 커져있을때 매시 정각에 "哔"음이 1회 울린다.



## 방수 기능 사용법

- ① 50Meter water-Resistant 시계는 정지된 상태의 수압 86 P.S.I.A 이며 바다속 50 Meter의 압력을 받고 있는 상태입니다.
  - ② 100Meter water-Resistant 시계는 정지된 상태의 수압 160 P.S.I.A 이며 바다속 100 Meter의 압력을 받고 있는 상태입니다.
  - ③ 200Meter water-Resistant 시계는 정지된 상태의 수압 284 P.S.I.A 이며 바다속 200 Meter의 압력을 받고 있는 상태입니다.
  - ④ 주의사항
- water-Resistant는 수중에서 시계의 Button이나 콩두를 밀거나 닦기면 방수가 되지 않습니다.

8

9