



이 설명서 정보

- 
 - 시계 모델에 따라 디스플레이 텍스트는 밝은 배경에 어두운 숫자로 표시되거나 어두운 배경에 밝은 숫자로 나타납니다. 이 설명서의 모든 샘플 디스플레이는 밝은 배경에 어두운 그림을 사용하여 표시됩니다.
 - 버튼 조작은 그림에 표시된 문자를 사용하여 표시됩니다.
- 
 - 이 설명서의 각 섹션은 각 모드에서 작업을 수행하는 데 필요한 정보를 제공 합니다. 자세한 내용 및 기술 정보는 "참조" 섹션에서 찾을 수 있습니다.

E

목차

일반 가이드	E-4
시간 기록	E-6
알람	E-6
카운트 다운 타이머	E-16
스톱워치	E-19
듀얼타임	E-21
백라이트	E-22
사 양	E-23
명세서	E-25

E-1

절차 조회

다음은 이 설명서에 포함된 모든 작동 절차의 편리한 참조 목록입니다.

시계를 처음 사용하기 전에	E-6
12시간 및 24시간 시간 표시 간에 전환하려면	E-8
알람 시간을 설정하려면	E-11
알람을 테스트하려면	E-13
알람 2 ~ 5 및 시간별 시간 신호를 켜고 끄려면	E-14
알람 1의 동작을 선택하려면	E-15
카운트다운 타이머를 사용하려면	E-16
카운트다운 시작 시간을 설정하려면	E-17
자동 반복을 켜고 끄려면	E-18
스톱워치로 시간을 측정하려면	E-20

E-2


듀얼 타이머를 설정하려면	E-21
백라이트를 켜려면	E-22

E-3

일반 가이드

- 모드에서 모드로 변경하려면 C를 누르십시오.
- 어떤 모드에서든 B를 눌러 디스플레이를 켭니다.

- 어떤 모드에서든 C를 약 1초 동안 누르고 있으면 시간 표시 모드로 돌아옵니다.

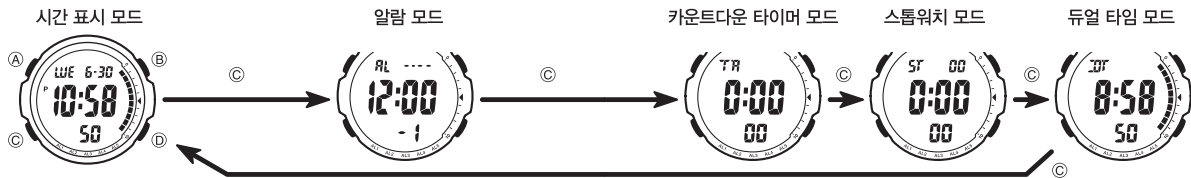

E-4

E-5

시간 기록

월 일
요일

시 : 분
PM 표시기

시간 표시 모드를 사용하여 현재 시간과 날짜를 설정하고 봅니다.

시간과 날짜를 설정하려면

1. 시간 표시 모드에서 설정 화면을 나타내는 초가 깜박이기 시작할 때까지 A를 누르고 있습니다.
2. C를 눌러 아래 표시된 순서대로 깜박임을 이동하여 다른 설정을 선택합니다.

E-6

3. 변경하려는 설정이 깜박이면 D를 눌러 아래 설명과 같이 변경합니다.

이 설정을 변경하려면	이 버튼 조작을 수행 하십시오
분	D를 눌러 00으로 재설정합니다.
시, 분, 년, 월, 일	D를 눌러 설정을 높입니다.

- 초가 30~59 범위에 있는 동안 D를 누르면 초가 00으로 재설정되고 분에 1이 추가됩니다. 00~29 범위에서 분은 변경되지 않습니다.

4. A를 눌러 설정 화면을 종료합니다.

- 요일은 날짜(년, 월, 일) 설정에 따라 자동으로 표시됩니다.
- 연도는 2000년부터 2099년까지 설정할 수 있습니다.

- 시계에 내장된 전자동 달력은 다양한 월 길이와 윤년을 자동으로 허용합니다. 날짜를 설정하면 시계의 배터리를 교체한 후를 제외하고는 날짜를 변경할 이유가 없습니다.

E-7

12시간 및 24시간 시간 표시 간에 전환하려면

시간 표시 모드에서 D를 눌러 12시간 시간 표시와 24시간 표시 사이를 전환합니다.

- 12시간 형식에서 P(PM) 표시기는 정오에서 오후 11시 59분 사이의 시간에 대해 시간 자릿수 왼쪽에 나타납니다. 자정에서 오전 11시 59분 사이의 시간에 대해서는 시간 자릿수 왼쪽에 표시기가 나타나지 않습니다.
- 24시간 형식에서는 표시 없이 시간이 0:00~23:59 범위에서 표시됩니다.
- 시간 표시 모드에서 선택한 12시간/24시간 형식은 다른 모든 모드에 적용됩니다.

E-8

알람

알람 날짜 (월 일)

시, 분, 월, 일과 함께 최대 5개의 독립적인 다기능 알람을 설정할 수 있습니다. 알람이 켜져 있을 때 알람 시간에 도달하면 알람 톤이 울립니다. 알람 중 하나에는 스누즈 기능이 있습니다. 시계가 매시 정각에 신호음을 울리도록 하는 시간별 시간 신호를 켤 수도 있습니다.

알람 번호

알람 시간 (시 : 분)

- 1부터 5까지 5개의 알람이 있습니다. 시간별 시간 신호 화면은 : 00으로 표시됩니다.
- 이 섹션의 모든 작업은 C를 눌러 들어가는 알람 모드에서 수행됩니다. (E-4페이지).

E-9

알람 유형

알람 유형은 아래 설명된 대로 설정에 따라 결정됩니다.

• 일일 알람

알람 시간의 시와 분을 설정합니다. 이 유형의 설정을 사용하면 매일 설정한 시간에 알람이 울립니다.

• 날짜 알람

알람 시간의 월, 일, 시, 분을 설정합니다. 이 유형의 설정을 사용하면 설정한 특정 날짜의 특정 시간에 알람이 울립니다.

• 1개월 알람


알람 시간의 월, 시, 분을 설정합니다. 이 유형의 설정을 사용하면 설정한 달 동안만 설정한 시간에 알람이 매일 울립니다.

• 월간 알람

알람 시간의 요일, 시, 분을 설정합니다. 이 유형의 설정을 사용하면 매일 설정한 시간, 설정한 날짜에 알람이 울립니다.

E-10

3. C를 눌러 아래 표시된 순서대로 깜박임을 이동하여 다른 설정을 선택합니다.




4. 설정이 깜박이는 동안 D를 눌러 설정을 높입니다.

- 월을 포함하지 않는 알람을 설정하려면(일일알람, 월간알람)-해당월을 설정합니다. 월설정이 깜박이는 동안 - 표시(12와 1사이)가 나타날 때까지 D를 누릅니다.
- 요일을 포함하지 않는 알람을 설정하려면(일일알람, 1개월알람) -- 하루, 요일 설정이 깜박이는 동안 -- 표시가 나타날 때까지 D를 누릅니다.(월말과 1사이)
- 12시간제를 사용하여 알람 시간을 설정할 때 시간을 오전 또는 오후로 올바르게 설정하도록 주의하십시오.(P표시기)

5. A를 눌러 설정 화면을 종료합니다.

E-12

알람 2~5 및 시간별 시간 신호를 켜고 끄려면

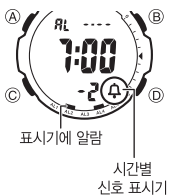


1. 알람 모드에서 D를 사용하여 알람 번호 2부터 5까지 또는 시간별 시간 신호(:00)를 선택합니다.
2. A를 눌러 켜고 끕니다.

- 알람 2~5의 켜짐/꺼짐 상태와 시간별 시간 신호가 표시기로 표시됩니다.
- 모든 모드에서 알람 켜짐 표시기와 시간별 시간 켜짐 표시기가 표시됩니다.
- 알람이 울리는 동안 디스플레이에서 해당 알람 켜짐 표시등이 깜박입니다.

E-14

카운트 다운 타이머

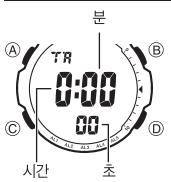

카운트다운 타이머는 1분에서 24시간 범위 내에서 설정할 수 있습니다. 카운트다운이 0에 도달하면 알람이 울립니다. 0에 도달할 때마다 설정한 원래 값에서 자동으로 카운트다운을 다시 시작하는 자동 반복을 선택할 수도 있습니다. 이 섹션의 모든 작업은 C를 눌러 들어가는 카운트다운 타이머 모드에서 수행됩니다.(E-5페이지)

카운트다운 타이머를 사용하려면

카운트다운 타이머 모드에서 D를 눌러 카운트다운 타이머를 시작합니다.

- 카운트다운이 종료되고 자동 반복이 꺼지면 알람이 10초 동안 또는 아무 버튼이나 눌러 멈출 때까지 울립니다. 알람이 멈춘 후 카운트다운 시간은 자동으로 시작 값으로 재설정됩니다.

E-16




1. 카운트다운 타이머 모드에서 카운트다운 시작 시간의 시간 설정이 깜박이기 시작할 때까지 A를 길게 눌러 설정 화면을 나타냅니다.
2. B를 눌러 자동 반복 켜기(A.RPT 표시) 및 끄기(A.RPT 표시 안함)를 토글합니다.
- 위의 조작에서 B를 누르면 백라이트도 켜집니다.
- 자동반복이 켜져 있는 동안 카운트다운이 끝나면 알람이 울리지만 카운트다운은 멈추지 않고 처음부터 다시 시작됩니다. D를 누르고 수동으로 카운트다운을 중지할 수 있습니다. A를 눌러 시작 시간으로 재설정 합니다.
- 자동 반복 표시는 카운트다운 타이머 모드에서만 나타납니다.

E-18

알람 시간을 설정하려면



1. 알람 모드에서 D를 사용하여 설정하려는 시간이 표시될 때까지 알람 화면을 스크롤합니다.



- 알람 1에는 스누즈 기능이 있습니다.
 - 스누즈 알람 작동은 5분마다 반복됩니다.
2. 알람을 선택한 후 알람 시간의 시간 설정이 깜박이기 시작할 때까지 A를 누르고 있으면 설정 화면이 표시됩니다.
 - 이 작업은 자동으로 알람을 켭니다.

E-11

알람 작동

알람은 시계의 모드와 상관없이 설정한 시간에 10초 동안 울립니다. 스누즈 알람의 경우 알람이 꺼질 때까지 5분마다 총 7번 알람 동작이 수행됩니다. 또는 일회성 알람으로 변경하십시오.(K-14페이지)

- 경보음이 울리기 시작한 후 중지하려면 아무 버튼이나 누르십시오.
- 스누즈 알람 사이의 5분 간격 동안 다음 작업 중 하나를 수행하면 현재 스누즈 알람 작동이 취소됩니다. 계시 모드 설정 화면 표시(K-6페이지) 알람 1 설정 화면 표시.(K-11페이지)

알람을 테스트하려면

- 알람 모드에서 D를 누르고 있으면 알람이 울립니다.

E-13

알람 1의 동작을 선택하려면

1. 알람 모드에서 D를 사용하여 알람 1을 선택합니다.
2. A를 눌러 아래 표시된 순서대로 사용 가능한 설정을 순환합니다.



- 모든 모드에서 스누즈 켜짐 표시기(SNZ) 및 알람 1 켜짐 표시기가 표시됩니다.
- 알람 사이의 5분 간격 동안 스누즈 온 표시기(SNZ)가 깜박입니다.
- 알람이 울리는 동안 알람 표시기(알람1 켜짐 및/또는 다시 알람 켜짐)가 깜박입니다.

E-15

- 카운트다운 타이머 모드를 종료해도 카운트다운 타이머 측정 작업은 계속됩니다.
- 카운트다운 작업이 진행 중인 동안 D를 눌러 일시 중지합니다. D를 다시 눌러 카운트다운을 재개합니다.
- 카운트다운 작업을 완전히 중지하려면 먼저 일시 중지(D를 눌러)한 다음 A를 누릅니다. 이렇게 하면 카운트다운 시간이 시작 값으로 돌아옵니다.


카운트다운 시작 시간을 설정하려면



1. 카운트다운 타이머 모드에서 카운트다운 시작 시간의 시간 설정이 깜박이기 시작할 때까지 A를 길게 눌러 설정 화면을 나타냅니다.
2. C를 눌러 깜박이는 시간과 분 설정 사이를 이동합니다.
3. 설정이 깜박이는 동안 D를 사용하여 높입니다.
- 카운트다운 시간의 시작 값을 24시간으로 설정하려면 0:00으로 설정합니다.
4. A를 눌러 설정 화면을 종료합니다.

E-17

스톱워치

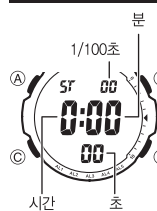

스톱워치를 사용하면 경과 시간, 분할 시간 및 두 번의 종료를 측정할 수 있습니다.

- 스톱워치의 표시 범위는 23시간 59분 59.99초입니다.
- 스톱워치는 계속 실행되어 한계에 도달한 후 멈출때까지 0에서 다시 시작합니다.
- 진행 중인 경과 시간 측정 작업은 다른 모드로 변경해도 내부적으로 계속됩니다. 그러나 스플릿 타임이 표시된 상태에서 스톱워치 모드를 종료하면 스톱워치 모드로 복귀할 때 스플릿 타임이 표시되지 않습니다.
- 이 섹션의 모든 작업은 C(E-5페이지)를 눌러 들어가는 스톱워치 모드에서 수행됩니다.

E-19

자동 반복을 켜고 끄려면

경과 시간



스플릿 타임



두 가지 마감



E-20

백라이트



백라이트는 LED(발광 다이오드)와 조명 가이드 패널을 사용하여 어두운 곳에서도 쉽게 읽을 수 있도록 전체 디스플레이를 밝게 합니다.

- 백라이트 사용에 대한 기타 중요한 정보는 K-24페이지의 "백라이트 주의사항"을 참조하십시오.

백라이트를 켜려면

어떤 모드에서든 B를 눌러 디스플레이를 약 1초 동안 켜십시오.

E-22

백라이트 주의사항

- 백라이트가 제공하는 조명은 직사광선 아래에서 볼 때 잘 보이지 않을 수 있습니다.
- 알람이 울릴 때마다 백라이트의 조명이 자동으로 멈춥니다.
- 백라이트를 자주 사용하면 배터리 수명이 단축됩니다.

E-24

듀얼 타임 : 시, 분, 초, 오후 (P)

기 타 : LED(발광 다이오드) 백라이트

배터리 : 리튬 배터리 1개(유형 : CR2032)

CR2032 유형에서 약 10년(경보 작동 10초/일,

백라이트 작동 1.5초/일 가정)

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

E-26


듀얼타임

듀얼 타임 모드를 사용하면 다른 시간대의 시간을 추적할 수 있습니다.

- 듀얼 타임 모드에서 초 카운트는 계시 모드의 초 카운트와 동기화됩니다.

듀얼 타임을 설정하려면

- C를 눌러 듀얼 타임 모드로 들어갑니다(E-5페이지).
- 듀얼 타임 모드에서 설정 화면을 나타내는 시간 설정이 깜박이기 시작할 때까지 A를 누르고 있습니다.
- C를 눌러 다음 순서로 선택을 변경합니다.



- D를 눌러 설정을 높입니다.
- A를 눌러 설정 화면을 종료합니다.

E-21

이 섹션에는 시계 작동에 대한 보다 자세하고 기술적인 정보가 포함되어 있습니다. 또한 이 시계의 다양한 특징과 기능에 대한 중요한 주의 사항과 참고 사항이 포함되어 있습니다.

자동 반환 기능

숫자가 깜박이는 화면을 2~3분 동안 아무 작업도 수행하지 않고 그대로 두면 시계는 그 시점까지의 설정을 자동으로 저장하고 설정 화면을 종료합니다.

데이터 및 설정 스크롤

D 버튼은 디스플레이의 설정 화면 데이터를 스크롤하는 데 사용됩니다. 스크롤 작업 중에 이 버튼을 누르고 있으면 데이터가 고속으로 스크롤 됩니다.

E-23

사양

상온에서의 정확도 : 월 ±30초

시간표시 : 시, 분, 초, 오후 (P), 월, 일, 요일

시간 시스템 : 12시간 형식과 24시간 형식 간에 전환 가능

달력 시스템 : 2000년부터 2099년까지 사전 프로그래밍된 완전 자동 달력

알 람 : 5개의 다기능* 알람(1개는 스누즈 기능 포함) ;

시간별 시간 신호

* 알람 종류 : 일일알람, 날짜알람, 1개월알람, 월간알람

카운트 다운 타이머 : 측정 단위 : 1초

입력 범위 : 1분 ~ 24시간(1분 단위 및 1시간 단위)

기타 : 자동 반복 기능

스톱워치 : 측정 단위 : 1/100초

측정 용량 : 23:59:59.99"

측정 모드 : 경과 시간, 분할 시간, 두 가지 완료

E-25